

Skvělá práce, že jste si přečetli celý návod k použití! T

Zde je několik dalších tipů, jak udržet vás a váš Formula Pro® Advanced spokojené.



Pevně zatlačte odkapávací misku proti základně, aby se ujistila, že je bezpečně usazena. Věřte nám, rozhodně nechcete, aby spadla a rozlila celou láhev formuly, kterou jste právě připravili.



Míchací kolečko pevně zacvakněte na nápravu. Nebojte se silně zatáhnout při jeho vyjímání. Nebojte se, nezlomíte ho.



Udržujte svůj Formula Pro® Advanced dokonale čistý!

babybrezza®

formula pro®
advanced

Pokyny

Pokyny pro nastavení,
použití a čištění pro
všechny modely kromě
Formula Pro® Advanced
Wifi



babybrezza®

Zákaznický servis

Pokud máte problémy s Baby Brezza Formula Pro® Advanced, navštivte [babybrezza.com/pages/international](https://www.babybrezza.com/pages/international) a vyhledejte místního zástupce zákaznického servisu.

[babybrezza.eu](https://www.babybrezza.eu)

© 2025 Baby Brezza Enterprises LLC

Přečtěte si je důkladně, aby váš Formula Pro® Advanced správně fungoval při každém použití.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

Při používání elektrických spotřebičů je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. Přístroj nesmí být ponořen do kapaliny.
2. Určeno pouze pro domácí použití.
3. Pokud je přírodní šňůra poškozená, musí ji vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
4. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší, pokud mají dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a rozumí rizikům spojeným s jeho použitím. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti mladší 8 let, pokud nejsou pod dohledem. Spotřebič a jeho šňůru udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
5. Spotřebič mohou používat osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud mají dohled nebo pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a rozumí rizikům spojeným s jeho použitím.
6. Děti by měly být pod dohledem, aby se zabezpečilo, že se se spotřebičem nehrají.



Toto označení znamená, že výrobky by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem v celé EU. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví z nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte je odpovědně pro podporu udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit své použité zařízení, použijte sběrné systémy nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Tento produkt může být odebrán pro ekologicky bezpečnou recyklaci.

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Nastavení a čištění jsou klíčové pro správnou funkci vašeho Formula Pro® Advanced. Prosím, dodržujte všechny pokyny pečlivě.
- Pro kojence mladší 6 měsíců vždy používejte destilovanou nebo převařenou vodu ochlazenou na pokojovou teplotu.
- Nikdy nelejte vroucí/horkou vodu do nádrže na vodu. Používejte balenou vodu vhodnou pro přípravu kojenecké výživy.
- Neupotřebované připravené mléko neuchovávejte. Pokud se vaše dítě narodilo předčasně, s nízkou porodní hmotností nebo má oslabený imunitní systém, konzultujte použití tohoto zařízení s vaším pediatrem.

TECHNICKÉ ÚDAJE Výkon motoru: 20W Proud: 2.5A Model: FRP0046, FRP0047, FRP0048, FRP0131,
Napájecí napětí: 120V ~ 60Hz Výkon ohřívače: 260W FRP0132, FRP0133, FRP0134, FRP0149

Uložte si tyto pokyny



GRATULUJEME!

Děkujeme vám za nákup Baby Brezza Formula Pro® Advanced. Vybrali jste si ten nejunikátnější a nejnovější přístroj na přípravu kojenecké výživy na trhu.

Ve společnosti Baby Brezza jsme vyvinuli Formula Pro® Advanced s cílem pomoci rodičům ušetřit čas a vyhnout se frustraci při krmení jejich dětí.

Prosím, pečlivě čtěte a dodržujte všechny pokyny, abyste získali co nejvíce z vašeho Formula Pro® Advanced.



Pozor: Zatím nic nerozkládejte. Před provedením jakýchkoli dalších kroků postupujte podle těchto pokynů.

- Umístěte Formula Pro® Advanced na pult nebo jiný rovný povrch a otočte ho tak, aby zadní strana směřovala k vám.
- Vyjměte nádržku na vodu z zadní části přístroje, umyjte ji teplou mýdlovou vodou a důkladně opláchněte. Poté osušte.
- Naplňte nádržku na vodu balenou vodou vhodnou pro přípravu kojenecké výživy nebo převařenou vodou ochlazenou na pokojovou teplotu.
- Vložte nádržku na vodu zpět na základnu, otočte přístroj směrem k vám a poté ho zapojte do zásuvky.
- Stiskněte tlačítko napájení a přístroj jednou zapípá, aby vám označil, že je zapnutý. Na LCD displeji se také rozsvítí.

Nyní vypláchneme vnitřek přístroje.

- Vezměte šálek nebo láhev větší než 300 ml a umístěte ji pod trychtýř.
- Opakovaně stiskněte tlačítko „ml“ na ovládacím panelu, dokud na LCD displeji nevidíte „300 ml“.
- Nyní stiskněte tlačítko „jen voda“ na ovládacím panelu. Formula Pro® Advanced vydá 300 ml vody.
- Vylijte vydávanou vodu nebo ji použijte na zalévání rostlin.

Nyní můžete přístroj odpojit, odebrat všechny části uvedené na následující straně a nastavit váš nový Formula Pro® Advanced.

- Seznamte se s názvy částí na následující straně a poté pokračujte v nastavení na dalších stránkách.


Části Formula Pro® Advanced

Rozložte a umyjte všechny části (kromě základny) a důkladně je osušte. Sestavte podle pokynů na stranách 5 a 6.

Tip na rozložení:



K odstranění míchacího kola ho uchopte, jak je znázorněno výše, a vytáhněte ho nahoru, přičemž držte nádobu na prášek dolů.

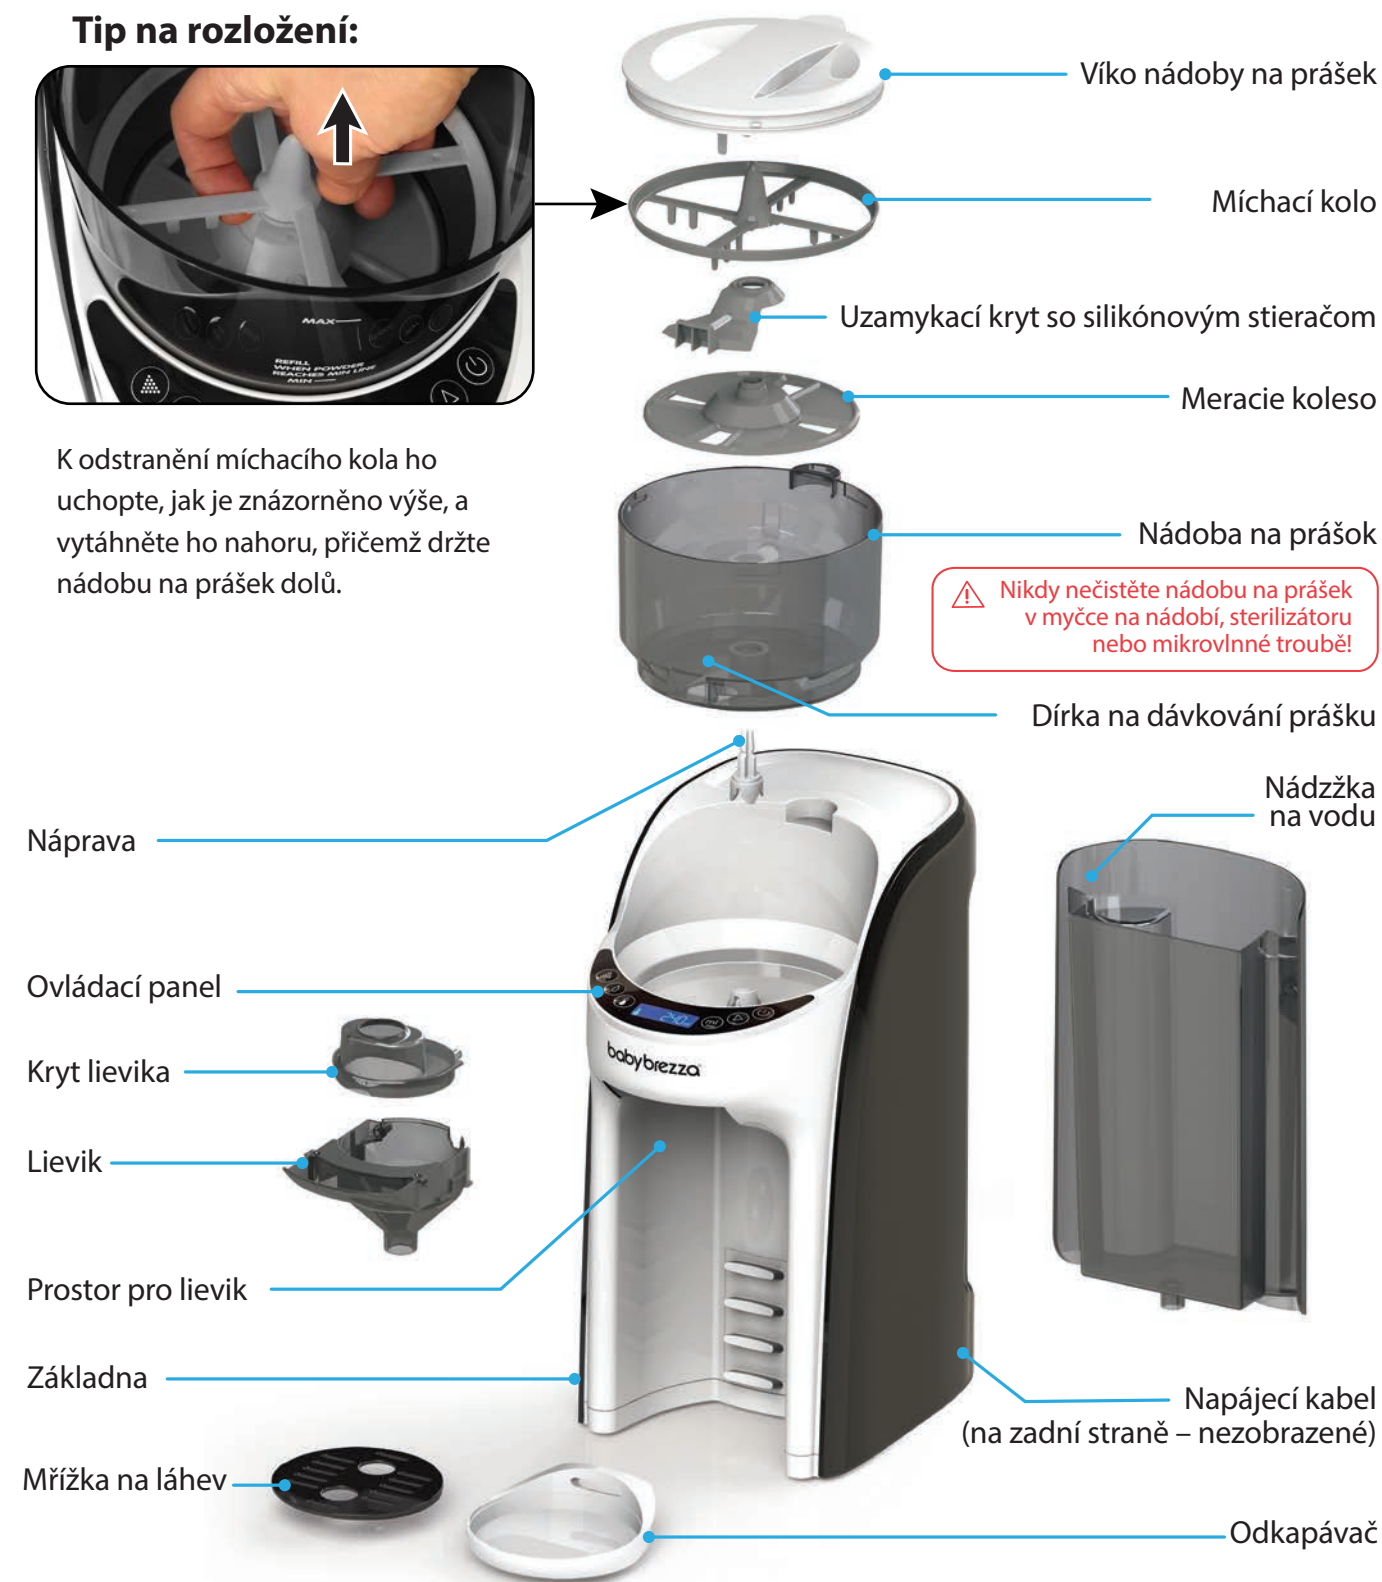

Instrukce na nastavení



1 Po ručním mytí těchto částí ujistěte se, že jsou před montáží zcela suché.



2 Složte lievnik a kryt lievika. Poté vložte sestavu lievika do prostoru pro lievnik tak, že ji nejprve zasuňte nahoru a poté dovnitř.



3 Umístěte nápravu na základnu podle znázornění.



4 Nyní umístěte nádobu na prášek na základnu se šipkami směřujícími k vám.

Pokračování instrukcí na nastavení



5 Umístěte měřicí kolo do nádoby na prášek, nasuňte ho na nápravu tak, aby plochá strana směřovala dolů. Ujistěte se, že otvory v měřicím kole jsou ve stejné poloze jako na obrázku výše.



6 **DŮLEŽITÉ:**

1. Umístěte přední okraj uzamykacího krytu do výřezu uvnitř/přední části nádoby na prášek, **POD ZÁMKEM**.
2. Nasuňte otvor v uzamykacím krytu na vrch nápravy. Nebude ležet úplně plochý.



7 Ujistěte se, že uzamykací kryt a měřicí kolo vypadají takto, když jsou složeny.



8 Nyní umístěte míchačí kolo na nápravu a pevně zatlačte, dokud neslyšíte cvaknutí. Ujistěte se, že je míchačí kolo zacvaknuté na místě a lehce se nezvedá.

Nyní jste připraveni přidat prášek a připravit svou první láhev.

Příprava vaší první láhve



Opatrně nasypejte práškovou formuli do nádoby na prášek. Utřete veškerý rozsypaný prášek.



Ujistěte se, že prášek je naplněn mezi značkami MIN a MAX na nádobě na prášek.



Umístěte víčko nádoby na prášek na nádobu a otáčejte ho ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví. Tím se zapojí bezpečnostní spínač a nádoba na prášek se uzamkne na základně. Pro odstranění nádoby na prášek otáčejte víčkem proti směru hodinových ručiček.




Umístěte odkvapkávací misku na základňu tak, aby vyhovovala výšce vaší fľaše. Nastavte ju tak, aby ústie fľaše bolo čo najbližšie k lieviku.

Pevně přitlačte odkvapkávací misku proti základni, aby ste ju nastavili na miesto.

Teraz si prezrieme ovládacie prvky na ďalšej strane.



Formula Pro® Advanced - ovládací prvky a provoz

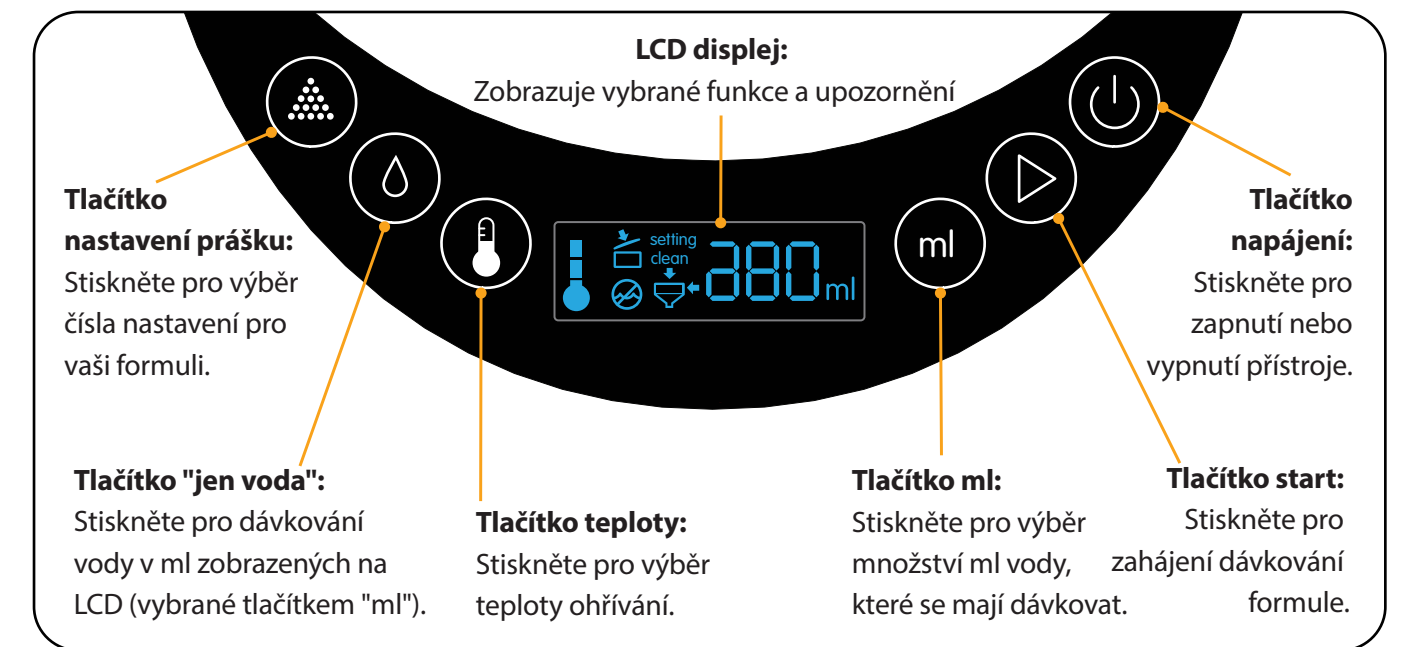

Symbyly indikace teploty



Nastavení prášku a vody




Varovné symboly

Formula Pro® Advanced nebude fungovat, pokud se na LCD displeji rozsvítí některý z těchto symbolů:

- Otevřený vrchnák nádoby na prášek: Vrchnák nádoby na prášek není zcela uzavřen nebo není správně umístěn na nádobě. Zcela a správně uzavřete vrchnák nádoby na prášek, když se tento symbol rozsvítí.
- Nízká hladina vody: Doplňte nádržku na vodu, když se tento symbol rozsvítí.
- Čistý lievik: Tento symbol se rozsvítí po přípravě každých 4 láhví. Když se tento symbol rozsvítí, vyjměte sestavu lievika, umyjte a zcela osušte, pak ji vložte zpět do základny. Podrobnosti naleznete na straně 11.
- Lievik venku: Lievik je odstraněn nebo není zcela vložen. Ujistěte se, že lievik je zcela zasunutý, když se tento symbol rozsvítí, keď sa tento symbol rozsvieti.

Příprava první lahve pokračování


Ujistěte se, že váš Formula Pro® Advanced je zapojen do elektrické sítě.

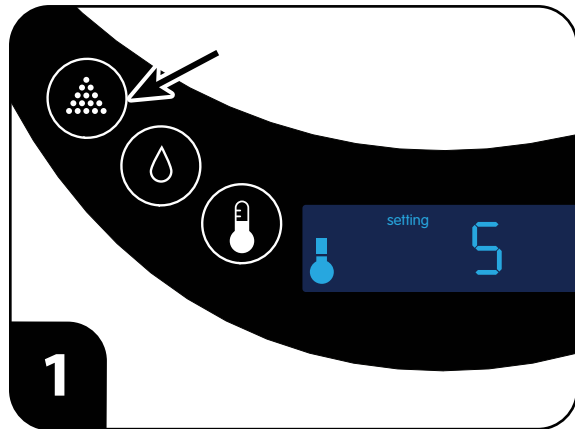




Opakovaně stiskněte tlačítko „nastavení prášku“ pro výběr vašeho nastavení 1 - 10.

Je nezbytné, abyste vybrali správné nastavení pro vaši značku a typ formule.

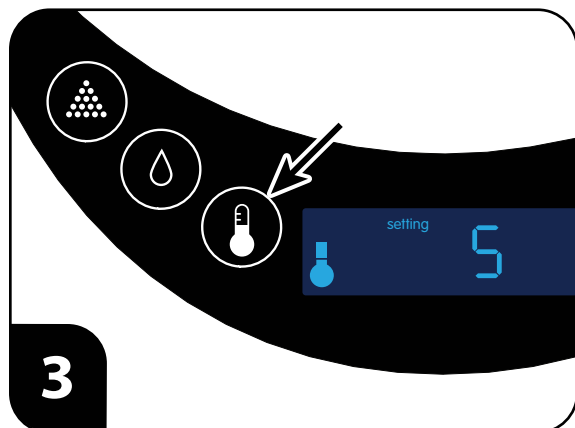
Přejděte na babybrezza.vn/fpa/, abyste našli správné nastavení pro váš prášek formule.



Stiskněte tlačítko „temp“ pro výběr teploty.


-  = O něco teplejší než tělesná teplota
-  = Tělesná teplota
-  = Pokojová teplota

Indikátor teploty bude blikat při ohřívání a zůstane svítit, když je dosaženo nastavené teploty.

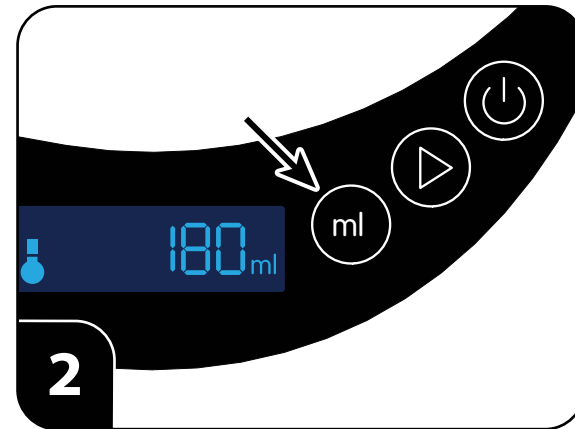

Opakovaně stiskněte tlačítko „ml“ pro výběr množství ml vody, které chcete dávkovat.

ml velikost označuje pouze objem vody. Nezahrnuje objem prášku přidaného při míchání.

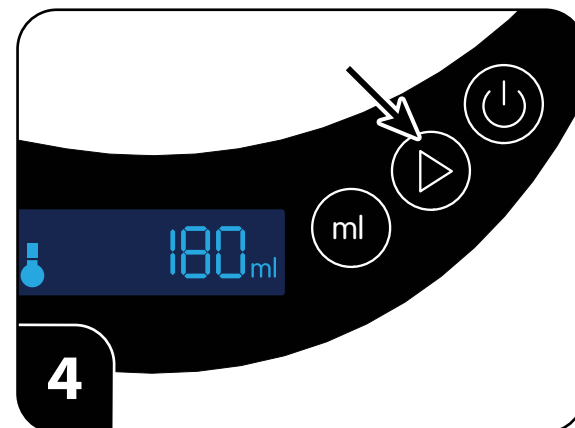

Stiskněte tlačítko „start“ pro dávkování formule.

Formula Pro si zapamatuje nastavení a velikost ml i po odpojení. Nemusíte vybírat nastavení prášku pokaždé, když připravujete láhev. Vždy můžete změnit velikost ml nebo nastavení prášku stisknutím tlačítek znovu.

Příprava první lahve pokračování



5

Formula Pro® Advanced bude dávkovat prášek a vodu dohromady, poté se automaticky zastaví po dokončení dávkování.

Některé shluky mohou vzniknout u formulových prášků, které jsou inherentně těžké na míchání s vodou.



7

Zkontrolujte shluky a protřepejte nebo promíchejte láhev, je-li to potřeba. Zkontrolujte teplotu a nakrmte své dítě.



6

Zkontrolujte úroveň smíchané formule.

UPOZORNĚNÍ: Úroveň se bude jevit vyšší než zvolená velikost ml kvůli přidanému objemu prášku a/nebo odchylce v označení na lahvi. Příklad: 120 ml vody plus objem prášku je přibližně 135 ml v závislosti na typu vašeho práškového mléka.



DŮLEŽITÉ:

Doplňte prášek, když se ramena míchacího kolečka stanou viditelnými. Toto je velmi důležité pro přesné dávkování formule.

Denní pokyny k čištění

Je **VELMI DŮLEŽITÉ** vyčistit trychtýř po přípravě každých 4 lahví.

To udrží váš Formula Pro® Advanced přesný při dávkování.

Vždy se ujistěte, že trychtýř a kryt trychtýře jsou **ÚPLNĚ SUCHÉ** před opětovným složením.



Vyjměte trychtýř a kryt trychtýře tahem směrem dolů.



Umyjte trychtýř a kryt trychtýře v teplé mýdlové vodě a dobře opláchněte.
Před opětovnou instalací úplně vysušte



Otřete dávkovací otvor na spodní straně nádoby na prášek suchým papírovým ubrouskem nebo měkkým suchým hadříkem.

UPOZORNĚNÍ: Na denní čištění není třeba odstraňovat nádobu na prášek nebo její části



Otřete veškerý rozsypaný prášek z podstavce.

Pokyny pro měsíční čištění

Jednou za měsíc důkladně vyčistěte svůj Formula Pro® Advanced.



Všechny části zobrazené výše umyjte ručně v teplé mýdlové vodě, dobře opláchněte a důkladně osušte



Ručně umyjte nádržku na vodu v teplé mýdlové vodě, dobře opláchněte a důkladně osušte.

Návod na mesačné odvápnenie

Během procesu odvápnění můžete ponechat prášek v nádobě na prášek.

Aby nedocházelo k tvorbě vodního kamene na ohřivači vody ve vašem Formula Pro® Advanced, postupujte podle těchto jednoduchých kroků:

- Odstraňte nádržku na vodu, vyprázdněte ji a naplňte ji 600 ml destilovaného octa a 600 ml čisté vody.
- Odstraňte nádržku na vodu, vyprázdněte ji a naplňte ji 600 ml destilovaného octa a 600 ml čisté vody.
- Umístěte nádržku na vodu na základnu stroje a pod trychtýř položte šálek větší než 300 ml.
- Vyberte „300 ml“ pomocí tlačítka „ml“ a poté stiskněte tlačítko „pouze voda“ pro dávkování.
- Vyprázdněte šálek, opět jej položte pod trychtýř a znovu stiskněte tlačítko „pouze voda“ pro dávkování dalších 300 ml.
- Nyní odpojte stroj, odstraňte nádržku na vodu a vyprázdněte ji. Nechte stroj odpočítat 4 hodiny.
- Umyjte, opláchněte a naplňte nádržku na vodu až po maximální hladinu čistou vodou a poté ji umístěte zpět na základnu.
- Připojte stroj, umístěte šálek na zachycení 300 ml vody a použijte tlačítko „pouze voda“ pro spuštění 300 ml cyklu. Vodu ve šálek vylejte a poté tento krok zopakujte, aby jste strojem propláchli celou nádržku čistou vodou. Když se rozsvítí indikátor „Nízká hladina vody“, dokončili jste proplachování.
- Naplňte nádržku na vodu čistou vodou a vraťte se k běžnému používání.

Pokyny pro dlouhodobé uskladnění









Je velmi důležité stroj před uskladněním vyčistit a odstranit všechny zbytky prášku.

Pokud budete svůj Formula Pro® Advanced skladovat na pozdější použití nebo ho nebudete používat dlouhou dobu, postupujte podle následujících pokynů:

1. Odstraňte části nádoby na prášek, trychtýř, kryt trychtýře, odkapávací misku a nádržku na vodu ze základny.
2. Základnu otřete čistou vlhkou hadříkem a ujistěte se, že jste odstranili všechny zbytky prášku. Základnu dobře osušte.
3. Vyprázdněte nádobu na prášek, umyjte všechny části nádoby na prášek, důkladně osušte, znovu složte a nainstalujte zpět na základnu.
4. Postupujte podle pokynů na měsíční odvápnění (strana 12, **kroky 1-7**). Po kroku 7 neodstraňujte ani nenaplňujte nádržku na vodu.
5. Nyní umístěte šálek na zachycení 300 ml vody pod trychtýř a poté **stiskněte a podržte** tlačítko „pouze voda“ po dobu 5 sekund. Voda bude nepřetržitě téci, dokud nebude stroj úplně prázdný, poté se automaticky zastaví.
6. Odpojte stroj, odstraňte trychtýř, kryt trychtýře a nádržku na vodu, důkladně je osušte a znovu je nainstalujte na stroj.
7. Váš stroj je nyní připraven na uskladnění. Zabalte stroj do jeho původní krabice nebo ho vložte do sáčku, abyste ho chránili před prachem.

Chybové kódy

V případě nepravděpodobné chyby elektrické součástky nebo přerušení během provozu se na LCD displeji zobrazí následující kódy. Stisknutím a podržením tlačítka „stop“ se kód vymaže a provoz by se měl vrátit do normálního stavu. Pokud se kód znovu zobrazí nebo ho nelze vymazat, kontaktujte místní zákaznické služby.

-  Označuje chybu provozu motoru, který otáčí části nádoby na prášek. Kontaktujte místní zákaznické služby.
-  Označuje chybu provozu senzoru motoru, který detekuje otáčení měřicího kolečka. Kontaktujte místní zákaznické služby.
-  Označuje chybu provozu měřiče průtoku vody, který měří výstupní objem vody. Kontaktujte místní zákaznické služby.
-  Označuje chybu provozu teplotního senzoru, který měří teplotu vody. Kontaktujte místní zákaznické služby.
-  Označuje chybu provozu spínače hladiny vody, který měří zbývající vodu. Kontaktujte místní zákaznické služby.
-  Označuje, že do nádržky na vodu byla nalita horká voda a vstoupila do stroje. Vyprázdněte nádržku na vodu, naplňte ji vodou pokojové teploty a vraťte ji na základnu. Stisknutím a podržením tlačítka „stop“ vymaže kód a poté stisknutím a podržením tlačítka „pouze voda“ vyčistíte horkou vodu ze stroje.
-  Označuje, že víko nádoby na prášek bylo otevřeno během provozu. Ujistěte se, že je víko nádoby na prášek úplně zavřené, stiskněte a podržte tlačítko „stop“ na vymazání kódu. Stroj se vrátí do normálního stavu.
-  Označuje, že trychtýř byl odstraněn během provozu. Ujistěte se, že jsou trychtýř a kryt trychtýře správně nainstalované, stiskněte a podržte tlačítko „stop“ na vymazání kódu. Stroj se vrátí do normálního stavu.

Řešení problémů

Podmínka:	Možná příčina	Možná náprava
Stroj se nespustí	Jednotka je odpojena.	Ujistěte se, že zástrčka je bezpečně zasunutá do elektrické zásuvky.
	Trychtýř je odstraněn nebo není úplně vložen.	Vložte trychtýř nebo zatlačte přední část trychtýře, dokud se nezasadí do stroje.
	Hladina vody je pod čarou „MIN“.	Doplňte nádržku na vodu.
	Nádoba na prášek je odstraněna nebo není úplně nasazena.	Ujistěte se, že nádoba na prášek je správně umístěna na stroji.
	Víko nádoby na prášek není zcela uzavřeno.	Otočte víkem nádoby na prášek ve směru hodinových ručiček, aby se úplně uzavřelo. Podrobnosti naleznete na straně 7, krok 3.
	Víko nádoby na prášek je nasazeno obráceně.	Ujistěte se, že záložka na okraji víka nádoby na prášek směřuje dozadu stroje a je zapojena do bezpečnostního spínače. Podrobnosti naleznete na straně 7, krok 3.
	Voda v nádrže na vodu je příliš studená. (Symbol teploty na LCD bliká)	Počkejte, až se voda ohřeje.
Voda v nádrže na vodu je příliš horká. (Symbol teploty na LCD panelu bliká)	Počkejte, až voda vychladne.	
Teplota vydávané formuly je příliš nízká.	Voda ještě nebyla ohřáta na správnou teplotu.	Počkejte, až se voda ohřeje. Ujistěte se, že zvolený symbol teploty svítí trvale místo blikání.
Trychtýř se nevejde zcela do prostoru pro trychtýř.	Kryt trychtýře není rovný na trychtýři nebo není zcela zatlačen dolů.	Zarovnejte záložku na přední straně krytu trychtýře s výřezem v trychtýři a úplně zatlačte kryt trychtýře dolů.
Symbol čištění trychtýře je zapnutý, Formula Pro pípne, když je stisknuto tlačítko start.	Trychtýř a otvor na spodní straně nádoby na prášek vyžadují čištění.	Postupujte podle kroků na straně 7 pro čištění a sušení trychtýře a otvoru na spodní straně nádoby na prášek.
Bylo vydáno příliš mnoho prášku.	Zámek není správně nainstalován.	Zkontrolujte zámek a ujistěte se, že je přední okraj zajištěn pod záložkou v nádobě na prášek. Podrobnosti naleznete na straně 4, krok 6.
	Bylo vybráno nesprávné nastavení prášku.	Ujistěte se, že jste vybrali správné číslo nastavení pro váš typ prášku. Podrobnosti naleznete na: babybrezza.com/settings
Bylo vydáno příliš málo prášku.	Úroveň prášku v nádobě na prášek je příliš nízká.	Doplňte nádobu na prášek.
	Stroj nebyl dobře vyčištěn.	Rozložte, ručně umyjte, úplně osušte všechny části a znovu složte.
	Silikonový stěrač není správně nainstalován.	Ujistěte se, že je silikonový stěrač správně nainstalován.
	Bylo vybráno nesprávné nastavení prášku.	Navštivte: babybrezza.com/fpa , abyste potvrdili nastavení pro vaši značku a typ prášku, a poté vyberte správné nastavení pomocí tlačítka „nastavení prášku“ na ovládacím panelu.
Ne vydává vodu.	Nádržka na vodu není úplně usazena.	Zatlačte nádržku na vodu zcela na základnu.
Hromadění prášku na krytu trychtýře a spodní straně nádoby na prášek.	Časté používání bez čištění spodní části nádoby na prášek. Podrobnosti naleznete na straně 7, krok 3.	Čistěte trychtýř, kryt trychtýře a spodní část nádoby na prášek každé 4 lahve.

Pokud nemůžete problémy vyřešit pomocí výše uvedeného návodu k řešení potíží, navštivte babybrezza.com/pages/international a vyhledejte místního zástupce zákaznického servisu.