

babybrezza®  
one step™ sterilizer dryer  
advanced



## Pokyny pro nastavení, použití a čištění

**UPOZORNĚNÍ: Je nesmírně důležité odvápnit a vyčistit sterilizátor jednou týdně nebo podle potřeby.** Všechny láhve, části pumpy a příslušenství musí být před použitím ve sterilizátoru-sušičce prázdné, čisté a opláchnuté

# POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽITÍ

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:


1. Před použitím sterilizátoru si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
2. Ujistěte se, že napájecí napětí vyznačené na spotřebiči odpovídá vašemu napájecímu zdroji.
3. V případě viditelného poškození spotřebiče, zástrčky nebo přívodního kabelu spotřebič ihned odpojte a nepoužívejte jej.
4. Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
5. Nedovolte dětem, aby se spotřebiče dotýkaly nebo jej používaly. Spotřebič se velmi zahřeje a pára může způsobit vážné opaření.
6. Nepřemísťujte spotřebič, pokud je v provozu nebo obsahuje horké tekutiny.
7. Nedotýkejte se horkých povrchů.
8. Neumísťujte spotřebič na horké povrchy nebo do jejich blízkosti, do vyhřáté trouby nebo do blízkosti plynového nebo elektrického ohřívače.
9. Před čištěním nebo uskladněním odpojte spotřebič od napájení.
10. Neponořujte napájecí kabel, zástrčku ani základní jednotku do vody ani jiné kapaliny. Před čištením nebo uskladněním odpojte spotřebič od elektrické sítě.
11. Tato základna sterilizátoru uvnitř neobsahuje žádné uživatelsky opravitelné části. Nedemontujte.
12. Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte venku.
13. Tento spotřebič není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nebude dohlížet nebo na ně nebude dohlížet osoba odpovědná za používání spotřebiče. bezpečnost.
14. a) Krátký napájecí kabel slouží ke snížení rizik vyplývajících ze zamotání nebo zakopnutí o delší kabel.  
b) Prodlužovací šňůry jsou k dispozici a lze je použít, pokud se při jejich použití bude postupovat opatrně.  
c) Pokud je použit prodlužovací kabel: Označený elektrický výkon prodlužovacího kabelu by měl být alespoň tak velký jako elektrický výkon spotřebiče; Delší šňůra by měla být uspořádána tak, aby nepřekrývala pracovní desku nebo desku stolu, kde by o ni mohlo zakopnout, zachytit se nebo neúmyslně zatáhnout (zejména dětmi).
15. Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát. Uživatelskou údržbu by neměly provádět děti pod dohledem.
16. Není určeno pro účely vytápění.
17. Vždy používejte na rovném teplu odolném povrchu.
18. Elektrický sterilizátor a jeho zástrčku vždy uchovávejte mimo dosah malých dětí.
19. Pro odpojení vypněte jakýkoli ovládací prvek a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
20. Před zapnutím sterilizačního cyklu se ujistěte, že byla do základní jednotky přidána voda.
21. Před použitím vždy přidejte 165 ml destilované vody. Pokud do sterilizátoru dáte příliš málo nebo příliš mnoho vody, nemusí být dosaženo účinnosti sterilizace.
22. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej odpojte z elektrické zásuvky. Před nasazením nebo sejmutím jakýchkoli částí nechte vychladnout.
23. Neprovazujte žádný spotřebič s poškozenou šňůrou nebo zástrčkou nebo poté, co spotřebič nefunguje správně nebo byl jakýmkoliv způsobem poškozen. Vraťte spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisního střediska ke kontrole, opravě nebo seřízení.
24. Používání nástavců příslušenství výrobce spotřebiče nedoporučuje, protože to může způsobit zranění.
25. Tento sterilizátor je určen pro použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako je a. kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích. b. selské domy. C. klienty v hotelech, motelech a jiných rezidenčních typech prostředí. d. postel a snídaně.
26. Během používání neotevírejte, protože tento výrobek obsahuje vroucí vodu. Dávejte pozor na unikající páru z větracích otvorů ve víku.
27. Mezi jednotlivými operacemi ponechte alespoň 30minutový interval a ujistěte se, že je jednotka vychladlá, než stisknete tlačítko start pro sekvenční použití.
28. Pára unikající z jednotky může způsobit popáleniny. Po skončení cyklu nechte vždy 5 minut vychladnout, než zvednete víko.
29. Aby byla zajištěna trvalá ochrana před rizikem úrazu elektrickým proudem, připojujte pouze do řádně uzemněných zásuvek.
30. POZOR: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, před servisem odpojte elektrické napájení.
31. Ke sterilizaci používejte pouze destilovanou vodu, balenou vodu nebo čerstvou tekoucí vodu.
32. Nikdy nepoužívejte žádné přísady.
33. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu nebo se dotýkat horkého povrchu.
34. Kromě čištění by měl jakýkoli další servis provádět autorizovaný servisní zástupce.
35. Po zahřátí nebo odstranění veškeré vody ze základny sterilizátoru je povrch ohřívače po použití vystaven zbytkovému teplu.
36. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí nebezpečí. zapojení.
37. Zabraňte rozliti konektorů.
38. Potenciální zranění spotřebiče v důsledku nesprávného použití. Například přivádění jiné tekutiny než vody do základny sterilizátoru.
39. Tento spotřebič není určen k ohřívání a vaření potravin nebo kojenecké výživy.




**Správná likvidace tohoto produktu:** Toto označení znamená, že produkty by neměly být likvidovány spolu s ostatním domovním odpadem v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálů zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy vracení a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Mohou vzít tento výrobek k ekologicky bezpečné recyklaci.

## USCHOVEJTE TYTO POKYNY


## Díly pro sušičku sterilizátoru

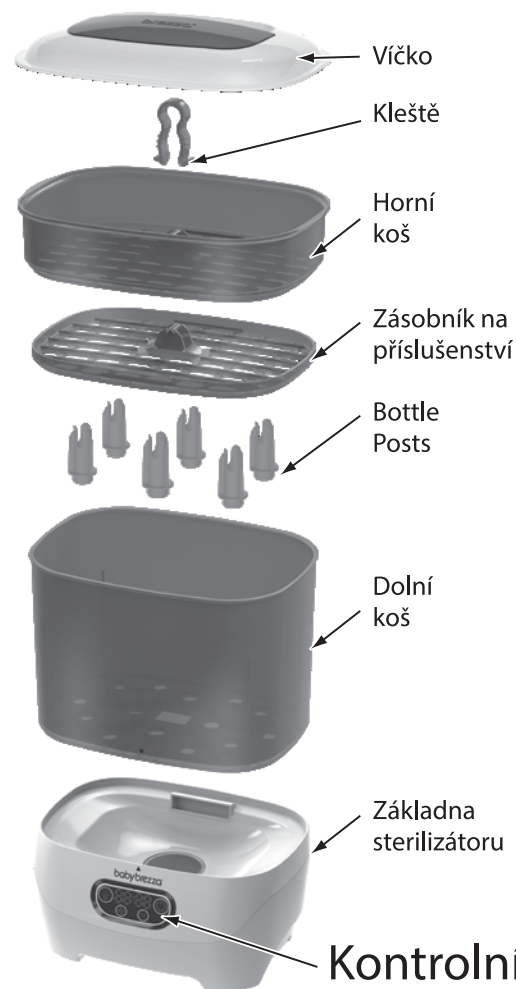

## Komponenty filtru

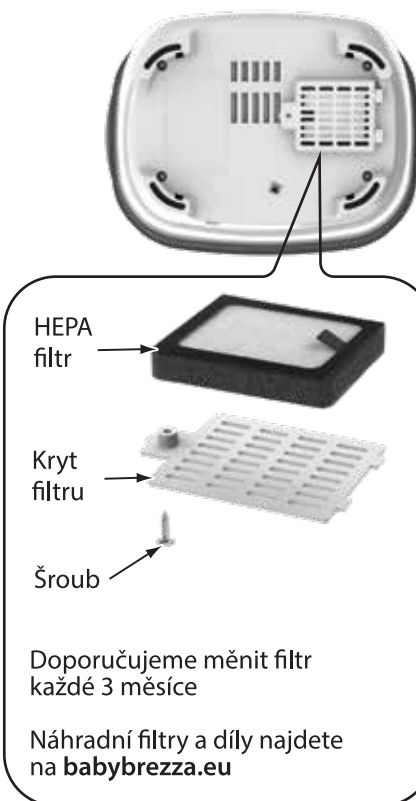

## Kontrolní panel

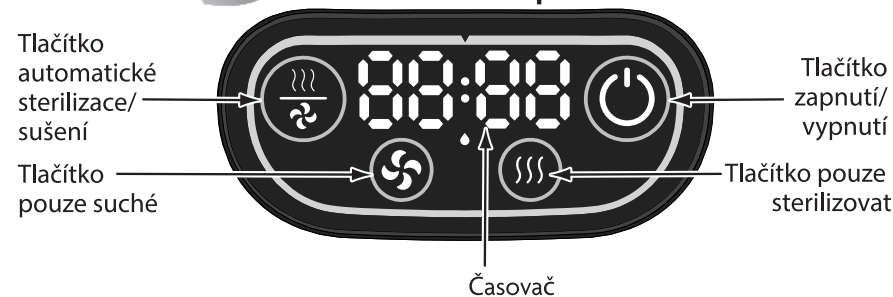

### TECHNICKÉ ÚDAJE


Napájecí Napětí: 220-240V ~ 50-60Hz

Model: BRZ0069S


Výkon: 700W

# Nastavení a použití:


**Před vložením předmětů do přístroje za účelem sterilizace je důležité, aby všechny láhve, části pumpy a příslušenství byly PRÁZDNÉ, VYČISTĚNÉ A PLNĚ VYPLACHTĚ PŘED POUŽITÍM v této sterilizační sušičce.**

1. Spotřebič umístěte na rovnou plochu tak, aby byl mimo dosah dětí a během provozu s ním nikdo neklepal ani s ním nehýbalo.
2. Sejměte víko, koše a stojan na příslušenství ze základny sterilizátoru.
3. Nalijte vodu na povrch základny/ohřívače po rysku MAX (165 ml/5,5 oz). Nikdy neplňte přes rysku MAX. Doporučujeme používat destilovanou vodu, aby se zabránilo usazování minerálních usazenin na topné desce. Můžete však použít balenou vodu nebo vodu z kohoutku, ale možná budete muset odstraňovat vodní kámen častěji.
4. Umístěte spodní koš na základnu.
5. Umístěte čisté láhve s otvorem směrem dolů na sloupky pro láhve
6. Umístěte táč na příslušenství do spodního koše (zásobník není určen pro vysoké láhve).
7. Umístěte příslušenství pro láhve na stojan na příslušenství (vsuvky, objímky, uzávěry atd.)
8. Umístěte horní koš na horní část spodního koše a ujistěte se, že bezpečně sedí bez jakýchkoli mezer.
9. Umístěte části odsávačky mateřského mléka nebo další příslušenství do horního koše.
10. Stiskněte jednu tlačítko On/Off  a funkční ikony se rozsvítí. Vyberte požadovanou funkci podle níže uvedených pokynů. Pokud po stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí neproběhne žádná volba funkce, spotřebič se automaticky vypne.


## Funkce automatické sterilizace/sušení:

1. Zvolte dobu sušení (po sterilizaci párou): Stiskněte tlačítko Sterilize/Dry 1krát pro dobu sušení 30 minut, 2krát pro dobu sušení 45 minut, 3krát pro dobu sušení 60 minut . Cyklus sterilizace/sušení se spustí 3 sekundy po posledním stisknutí tlačítka.
2. Když začne sterilizační cyklus, časovač bude načítat sekundu po sekundě po dobu trvání sterilizačního cyklu.
3. Po dokončení sterilizačního cyklu zařízení pípne, na 3 sekundy se pozastaví a zahájí cyklus sušení po dobu zvolenou v kroku 1. Časovač na časovači bude odpočítávat sekundu po sekundě, dokud nedosáhne 00:00.
4. Po dokončení cyklu sušení spotřebič 5krát pípne a automaticky se vypne.

## Funkce pouze sterilizovat:

1. Stiskněte jednu tlačítko  Sterilizovat, na časovači se zobrazí „00:00“ a ikona páry. Sterilizační cyklus se spustí 3 sekundy po stisknutí tlačítka sterilizace a časovač bude načítat sekundu po sekundě po dobu trvání sterilizačního cyklu.
2. Po dokončení sterilizačního cyklu přístroj 5x pípne a automaticky se vypne.

## Funkce pouze sušičky:

1. Stiskněte tlačítko Dry 1krát pro dobu sušení 30 minut , 2krát pro dobu sušení 45 minut, 3krát pro dobu sušení 60 minut. Cyklus sušení se spustí 3 sekundy po stisknutí posledního tlačítka a časovač na časovači bude odpočítávat sekundu po sekundě, dokud nedosáhne 00:00.
2. Po dokončení cyklu sušení spotřebič 5krát pípne a automaticky se vypne

## Odvápnění:

ODVÁPNĚTE TOPNOU DESKU STERILIZÁTORU KAŽDÝ TÝDEN, ABYSTE ZABRÁNILI PŘEHŘÁTÍ, PORUŠE NEBO SELHÁNÍ PRODUKTU.

- Minerální zbytky, zejména v oblastech s tvrdou vodou, se mohou po sterilizačním cyklu usadit na topné desce. Abyste zabránili usazování vodního kamene, otřete povrchy po každé operaci měkkým navlhčeným hadříkem.
- Minerální usazeniny lze odstranit odvápnovacím roztokem nebo ponecháním 60 ml/2oz bílého octa na topné desce po dobu přibližně 30 minut. Destičku poté opláchněte a otřete čistým suchým hadříkem. Některé neškodné skvrny mohou po čištění zůstat, ale nemají žádný vliv na výkon.
- V případě potřeby můžete odvápnovat častěji.

## Čištění

- Před čištěním výrobek vždy odpojte.
- Neponořujte základnu, napájecí kabel ani zástrčku do vody nebo jiných kapalin.
- Nečistěte základnu pod tekoucí vodou.
- K čištění základny a ovládací konzoly použijte měkký vlhký hadřík.
- K čištění plastových částí stroje nikdy nepoužívejte abrazivní houbičky.
- Víko, stojan na příslušenství lze čistit v horké mýdlové vodě.
- Minerální zbytky, zejména v oblastech s tvrdou vodou, se mohou po několika sterilizačních cyklech usadit na topné desce. Abyste zabránili usazování minerálů, otřete povrchy po každé operaci měkkým vlhkým hadříkem.
- Usazeniny lze odstranit odstraňovačem vodního kamene nebo ponecháním 60 ml/2 oz roztoku vody a octa (50/50 směs vody a octa) na topné desce po dobu přibližně 30 minut. Destičku poté otřete čistým suchým hadříkem. Po vyčištění octovým roztokem mohou zůstat některá zabarvená místa, ale ty jsou neškodné.
- K čištění nepoužívejte abrazivní prostředky nebo rozpouštědla; mohou poškodit spotřebič a povrch topné desky.


**Upozornění: Pokud je nutné odstranit vodu ze základny, vždy VYLIJTE Z OTEVÍRÁNÍ VENTILÁTORU. Všimněte si ikony směru nalévání vody na základně a nalévejte ve směru šipky.**



## Modulární možnosti nastavení


### Horní a dolní koše s přihrádkou na příslušenství

Pro použití s krátkými lahvičkami, příslušenstvím a díly pumpy.

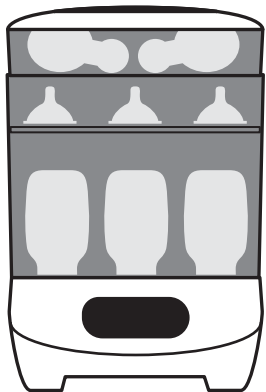


### Horní a spodní koše BEZ přihrádky na příslušenství

Pro použití s vysokými lahvičkami a příslušenstvím.

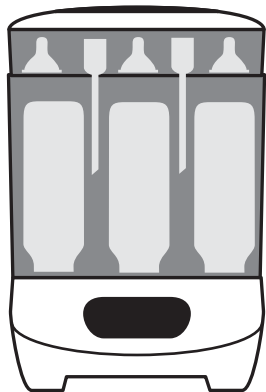

### Spodní koš pouze s přihrádkou na příslušenství

Pro použití s krátkými lahvičkami, příslušenstvím a díly pumpy.

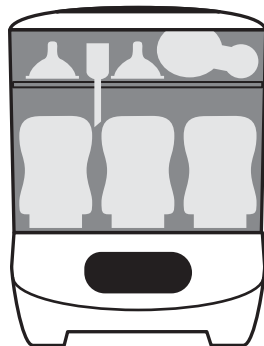

### Pouze horní koš BEZ přihrádky na příslušenství

Pro použití s příslušenstvím dudlíků a malých předmětů.




**Části odsávačky mateřského mléka a jakékoli další předměty bezpečné pro parní sterilizaci lze umístit do spodního nebo horního koše. Vyzkoušejte různé konfigurace, abyste zjistili, jaké nastavení vám nejlépe vyhovuje.**

**TIP: Nejlepšího výkonu sušení dosáhnete, když sušičku sterilizátoru nepřetěžujete.**

## Použití přiložených kleští

Kleště lze zasunout a uložit do horního koše nebo do přihrádky na příslušenství. Když kleště zacvaknou na místo, lze je použít ke zvednutí koše nebo tácu. Kleště jemně zmáčkněte, abyste je odstranili. Lze je také použít k uchopení částí a dudlíků lahví ve sterilizátoru.

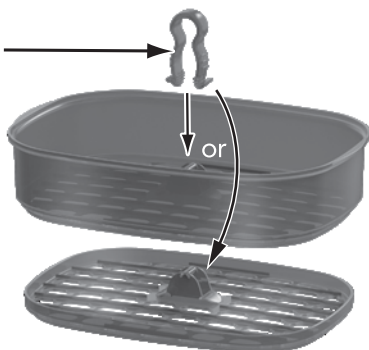

## Odstraňování problémů

Stav	možná příčina	odstranění
Spotřebič se nespustí	Jednotka je odpojená	Ujistěte se, že je zástrčka pevně zasunuta do elektrické zásuvky
	Jednotka nie je zapnutá	Před výběrem funkce stiskněte vypínač
	V oblasti topné desky je nedostatek vody	Přidejte 165 ml vody do oblasti topné desky
Usazování v odníhó kamene na topné desce	Voda bohatá na minerály se používá trvale	Vyčistěte topnou desku po každém použití a použijte destilovanou vodu
Předměty po cyklu sušení nesusí	Voda se shromažďuje na zapuštěných nebo odsazených oblastech předmětů umístěných ve sterilizátoru	Ujistěte se, že díly jsou umístěny tak, aby se v nich nehromadila voda
	Zvolený cyklus sušení není dostatečně dlouhý, aby dostatečně vysušil předměty ve sterilizátoru	Zvolte delší dobu sušení

Pokud nemůžete vyřešit problémy pomocí výše uvedené tabulky pro odstraňování problémů, navštivte [babybrezza.eu](http://babybrezza.eu) a vyhledejte svého místního zástupce zákaznického servisu.